


使いかた


- リモコン送受信部を室内ユニットの送受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送受信できる距離は約5mです。
(角度、方向によって送受信距離は異なります。)

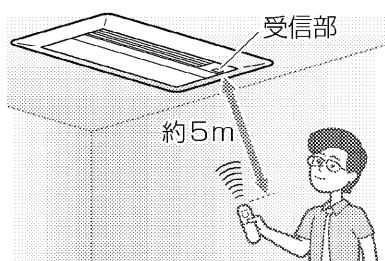


壁などに取り付ける場合

1 信号が受信できる場所を選ぶ。

2 リモコンホルダーを付属のネジで壁や柱などに取り付ける。

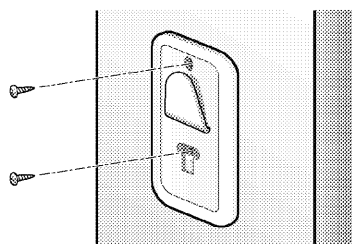

3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

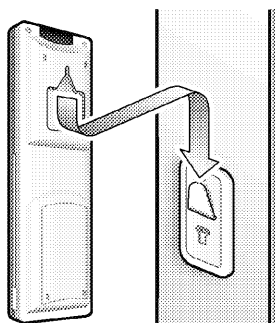

室内ユニット

フィルターを取り付ける

■標準パネルの場合

光触媒空清フィルターを取り付ける。

▶56ページ

■フラットパネルの場合


銀除菌・アレル除去フィルターと光触媒空清フィルターを取り付ける。

- 詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。


ブレーカーを入れる

- ブレーカーを入れると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。

付属品



リモコン



リモコンホルダー



リモコンホルダー
取付ネジ
(黒色・2本)




取扱説明書




単3形アルカリ
乾電池
(2本)

■標準パネルの場合

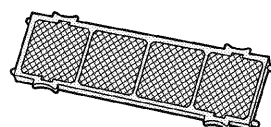

光触媒空清フィルター
(2枚)




保証書

■フラットパネルの場合

- 付属品についてはフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

運転のしかた


リモコンに表示されている運転内容で運転を開始します。

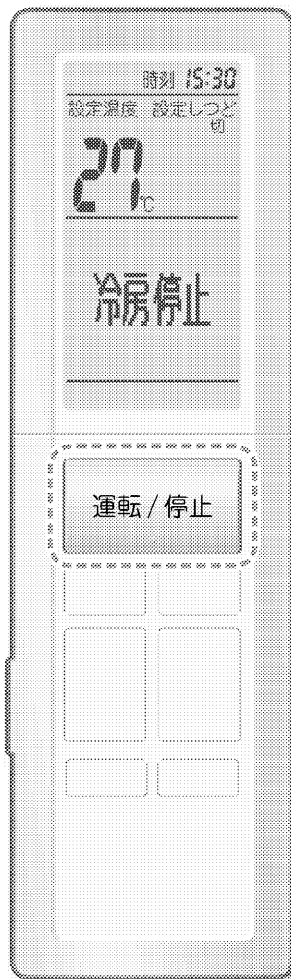

運転したいとき

運転 / 停止 を押す。

- 運転ランプが点灯します。

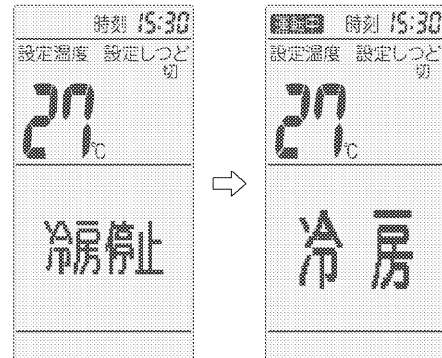

- リモコンに電池を入れたときは、冷房停止、25℃が表示されます。
- 運転モードは以下のページで変更できます。

| | |
|--------------------------|--------|
| ダイレクト運転 (冷房・除湿・暖房・加湿) | 16~19℃ |
| おまかせ運転 | 15℃ |
| メニュー 換気・空清運転 | 15℃ |

【運転ランプ】

冷房……………青色
 除湿冷房・除湿……………緑色
 暖房……………赤色
 加湿暖房・加湿……………橙色
 換気・空清……………白色
 おまかせ……………エアコンが選んだ運転モードの色

15℃

停止したいとき

運転 / 停止 をもう一度押す。


- 運転ランプが消灯します。
- 運転内容は記憶されています。

次回 **運転 / 停止** を押すと前回と同じ内容で運転します。



おまかせ運転


ボタン一つで快適な運転が自動でできます。

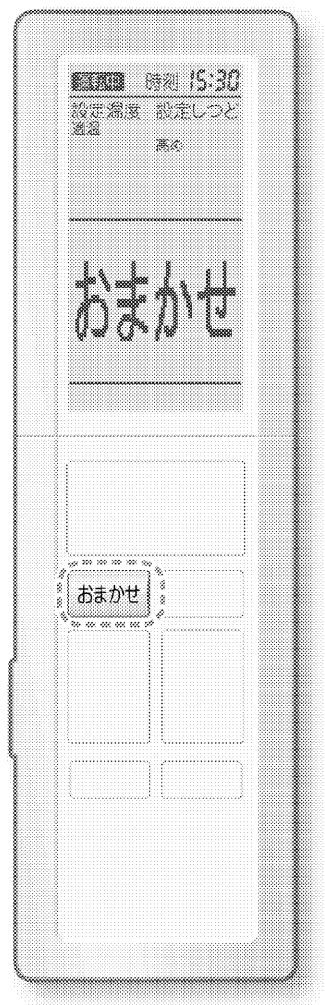

おまかせ運転

おまかせ を押す。

- 運転モードに応じた色で運転ランプが点灯します。

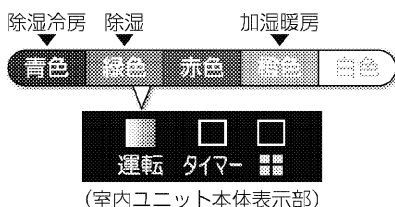

風量・風向を変えたいとき ▶20~21ページ

温度・湿度を変えたいとき

| | おまかせ |
|------|--------------------|
| 温度℃ | 適温-5℃ ~ 適温 ~ 適温+5℃ |
| しつど% | 低め・標準・高めから選べます。 |

適温…室内・屋外温度から決定した温度
標準…運転モード、設定温度から決定した湿度
高め…標準より5%高めの湿度
低め…標準より5%低めの湿度

おまかせ運転の温度・湿度表示

(表示例)



標準より5%高めの湿度を表します。

適温より約3℃高めの温度を表します。

停止したいとき

運転/停止

を押す。

- 運転ランプが消灯します。

再び運転したいとき

運転/停止

を押す。

- 前回の運転内容を記憶しています。
(リモコンの電池を交換するまで、記憶内容は消えません。)

おまかせ運転について

- **おまかせ** を押すと、運転ランプが点灯し、エアコンが選んだ運転モードに応じて色が変わります。
- おまかせ運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード、設定温度、湿度を選びます。
- お好みに合わないときは温度ボタン、しつどボタンで微調節して頂くか、ダイレクトボタンで運転モードを変えてください。

▶16~19ページ

- おまかせ以外の運転中に、

おまかせ を押した場合

(例：除湿運転中) 現在運転中の色からスタートして、運転ランプの色が一周 除湿(緑)→橙→赤→青に点滅後、エアコンが選んだ運転モードの色が点灯します。

- おまかせ運転が選択した設定温度・湿度は

設定確認 で確認できます。

▶20ページ

はじめに

基本の使いかた

かんたん操作


メニュー操作

お手入れをする


困ったときは?

製品について

冷房・除湿冷房・除湿運転

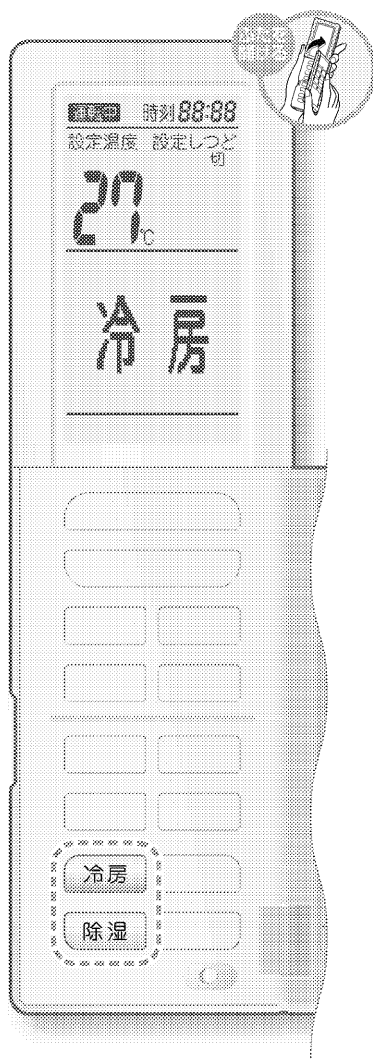

〈ふたを閉じる〉

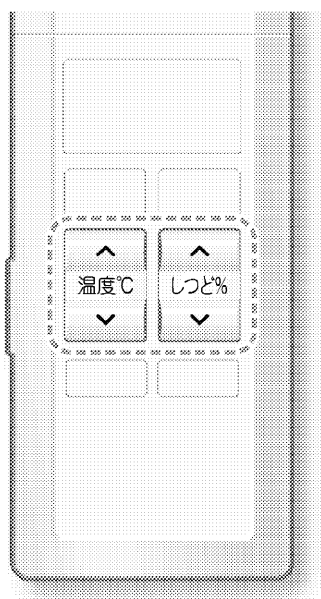

お部屋の温度を下げたいとき

冷房


冷房 を押す。

- 運転ランプが青色に点灯し、冷房運転を開始します。


青色 緑色 赤色 黄色 白色

■ □ □
運転 タイマー

(室内ユニット本体表示部)

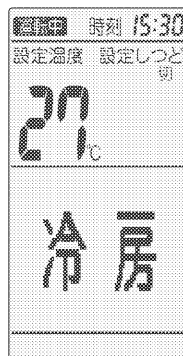

冷房運転中に湿度を下げたいとき



しつど% で湿度を下げる。

- 除湿冷房運転に切り換わります。


除湿冷房

- お部屋の温度と湿度を下げます。
- 除湿冷房運転中に温度を優先的に下げたい場合は、冷房運転に切り換えることをおすすめします。
- 運転ランプが緑色に変わります。

青色 緑色 赤色 黄色 白色

■ □ □
運転 タイマー

(室内ユニット本体表示部)

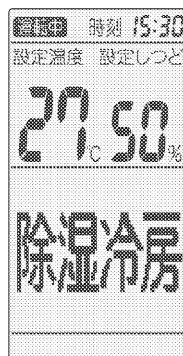

風向を変えたいとき

- 除湿冷房運転の場合は風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。

温度・湿度を変えたいとき

| | 冷房 | 除湿冷房 | |
|------|------------------------------------|---|---|
| 温度°C | | 18℃～32℃の範囲で設定できます。 〈おすすめ設定温度は26℃～28℃です。〉 | |
| しつど% | 湿度を下げる と除湿冷房運 転に切り換わ ります。 | 除湿自動切換 「入」のとき | 連続・50・55・60%・切から選べます。 切にすると冷房運転に切り換わります。 |
| | | 除湿自動切換 「切」のとき | 連続・低め・標準・高め・切から選べます。 切にすると冷房運転に切り換わります。 |


標準…運転モード、設定温度から決定した湿度

(表示例)

高め…標準より5%高めの湿度

低め…標準より5%低めの湿度

連続…除湿を続けます。





お部屋の湿度を下げたいとき

除湿を押す。

- 運転ランプが緑色に点灯し、除湿運転を開始します。

青色 緑色 赤色 橙色 白色

運転 タイマー

(室内ユニット本体表示部)

風向を変えたいとき

Y21K-77

- 風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。

温度・湿度を変えたいとき


| | 除 湿 |
|------|------------------------|
| 温度℃ | 標準 - 3℃ ~ 標準 ~ 標準 + 1℃ |
| しつど% | 連続・50・55・60%から選べます。 |

標準…除湿運転開始時の室内温度です。


(表示例)

お好みに合わせて上記範囲で微調節できます。

連続…除湿を続けます。

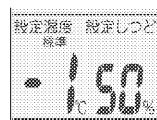


停止したいとき



- 運転ランプが消灯します。

再び運転したいとき



- 前回の運転内容を記憶しています。
(リモコンの電池を交換するまで、記憶内容は消えません。)

除湿運転について

- 梅雨や夏の夜間など除湿冷房では肌寒い場合、除湿した冷たい空気に暖かい空気を混ぜ合わせて、程よい空気をお部屋に送ります。
- 補助的に空気を暖めることで、室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。(室内温度18℃以上で、屋外温度10℃以上の場合)
- 冷房・除湿冷房運転から、除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあります。
- 室内温度18℃未満では、暖房運転にて室内温度を上昇させる場合があります。屋外温度10℃未満では、冷房・暖房運転をくり返して除湿運転を行います。

除湿冷房運転について

- 通常の冷房運転より湿気を多く取り除きます。設定温度に到達すると運転を停止するため、設定湿度に到達しない場合があります。湿度を下げるために、室内温度より少し低めの温度設定をおすすめします。

除湿・除湿冷房運転について

- お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。


お知らせ

- 「風量自動」に設定してから、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出すニオイないス機能が働きます。


除湿自動切換について

- メニューの機能設定で除湿自動切換「入」にしておくと、除湿運転と除湿冷房運転を自動的に切り換え、お部屋の温度と湿度を調節します。初期設定は「入」になっています。
- 除湿冷房運転に切り換わった場合は、除湿運転に比べ吹出し温度は下がります。
- 除湿冷房運転から除湿運転に切り換わる際にニオイが発生する場合があります。
- 屋外温度が10℃以下で室内湿度が高いときは、自動的に給気を行い、室内の湿度を下げます。

暖房・加湿暖房・加湿運転

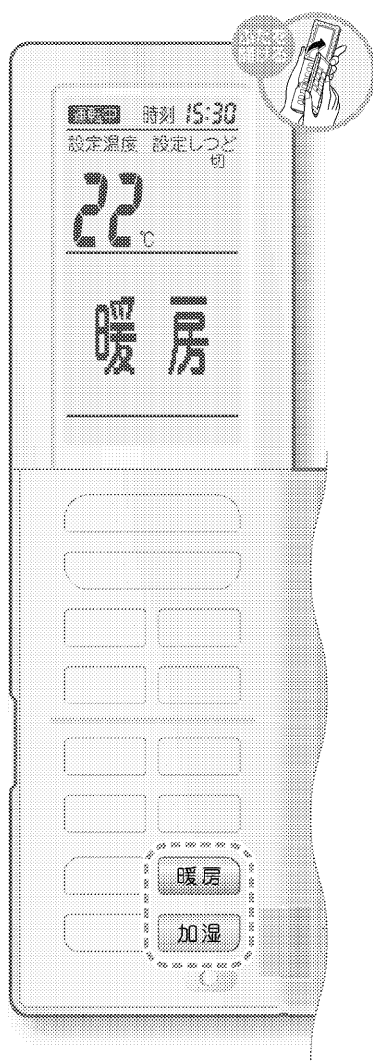

〈ふたを閉じる〉

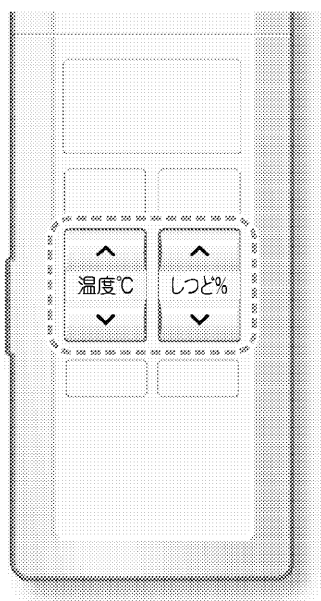

お部屋の温度を上げたいとき

暖房


暖房 を押す。

- 運転ランプが赤色に点灯し、暖房運転を開始します。


青色 緑色 **赤色** 橙色 白色



(室内ユニット本体表示部)

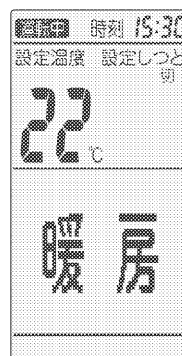

暖房運転中に湿度を上げたいとき



で湿度を上げる。

- 加湿暖房運転に切り換わります。

加湿暖房


- 運転ランプが橙色に変わります。

青色 緑色 赤色 **橙色** 白色



(室内ユニット本体表示部)

- お部屋の温度と湿度を上げます。
- しつどボタンでパワフル加湿を選択したときは右記の表示になります。

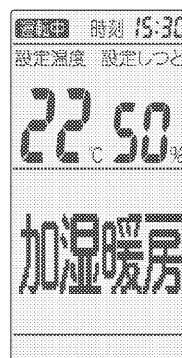

風量・風向を変えたいとき

▶20/21ページ

温度・湿度を変えたいとき

| | 暖房 | 加湿暖房 |
|------|--|--|
| 温度℃ | 14℃～30℃の範囲で設定できます。 〈おすすめの設定温度は20℃～22℃です。〉 | |
| しつど% | 湿度を上げると加湿暖房運転に切り換わります。 | 切・40・45・50%・連続・パワフル加湿から選べます。 切にすると暖房運転に切り換わります。 |

連続……………加湿を続けます。

パワフル加湿…加湿ファンの回転数を上げて、加湿能力をパワーアップします。